# User Manual

聲寶4.0L大按鍵型電熱水瓶 使用說明書

KP-YA40W

保證書印製於說明書最後頁 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

必妥咗修理

内圖靜管國另華中剝減圖器風、代宝財除獎哥民制、

内圖雕器呆五不材辨於 二等計師助其以內氏衛

8.半減 期 時 第 時 等                                 <	※注意事項 ◆本家電產品使用於營利商業用	wf.moo.ogmps.wwwii:a歸工內壓一部	如趺黑墳掌麟邕日趙弈爨足惠•1	題表的歌韻 題。益聲的歌雖維 亦
塩富		143	南饒珠   日   日   日	
	<b>縣島-5</b> 書			丰和
	日   日   日   日   日   日   日   日   日   日		文  黒	
			44011	I IN

里

尼公實施活委器風發書品重本。

獎買泥劑饭≤號12代卻數人代辦泥品商裝吃目置◆

健康范鄲姑品商班以, 頻離用動源夫醛公用動因。 健駐源劃站公路15点人源豐此災天郊田。 

KP-YA40W 研水烧軍型盤銀法人10.4實糧

※請務必填受購買日期並蓋店章以確保應有權益

・ 益勤受旱以害餓呆不無健主預務班五順問訴工又向公本河並、各名害受精礙否留

司客, 務姻費及太平一號日買攤自后公本育事故,(回審及品畜輩家心)路鄉后公與定雖登


電壓	消耗功率	容量
110V/60Hz	750W	4.0 <i>t</i>
機體淨重	外型尺 <sup>-</sup>	<del>d</del>
2.36 kg	W 296 x D 237 x H 326(mm)	

### 目録

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 耗材的更換
- 4 使用方法
- 7 長期不使用
- 8 緊急處理方法
- 9 保養方法
- 10 家電小百科

### 各部名稱

- 1 上蓋開關板
- 2 控制面板
- 3 出水□
- 4 水量表
- 5 底座
- 6蒸氣口
- 7 提把
- 8 電源插座
- 9 内膽打蓋墊圈
- 10 内膽封蓋
- 11 電源線

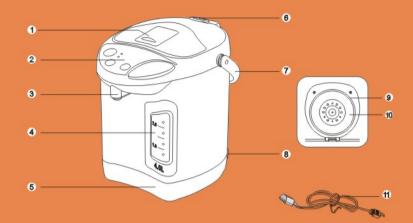

# 安全注意事項

- ·請用交流電110V 12A(含)以上之插座。
- ・請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- ·請勿用潮濕的手插接電源,以免發生危險。
- ·新品初次使用時會發出些許異味,爲電熱片初次加熱所產生,屬正常現象,經 使用一次或二次後即會自然消失。
- · 本機體、電源和插頭,不可局部或完全浸於水中清洗,以免發生觸電。
- ・如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- · 當電源線有破損時,請勿使用。
- · 本機不使用時,請將插頭拔起。
- ・本產品僅供一般家庭使用,除煮開水外,請勿做其他用途。










- ·内膽封蓋墊圈,上蓋組內部矽膠類襯墊(如:排氣座墊圈,氣密墊圈…等), 排氣座及上蓋組本體等零件,均屬耗材,將會因水質,使用方法及使用頻率不同 ,而有使用壽命長短之問題,如有老化現象(例如:白化、粉化、脆化、龜裂 …等),髒污及破損時,請與本公司服務站洽 詢維修換新零件等事宜(此部份 費用需由消費者自費處理)。
- ·熱水瓶中舉凡會接觸到熱水及蒸氣的部品零件,會隨著使用時間漸長或使用次數的增加,因而導致老化變質(如:白化、粉化及脆化龜裂等現象)如有類似情況發生時,請儘速與本公司服務站治詢維修換新零件等事宜(此部份費用需由消費者自費處理)。
- ·右圖所列之 "耗材部品圖"中的各項零件,其零件本身壽命,均因材質之不同 而有所差異,且不在本公司保固範圍之内,如有發現老化現象時,請與本公司 服務站洽詢維修更新零件等事宜(此部份費用需由消費者自行負擔),切勿勉 強使用,以免影響使用安全,並縮短機器本身之使用壽命。

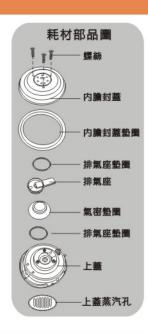

### 使用方法

- ·初次使用時,請先煮沸一次,然後將此開水倒掉。
- ·新品初次使用内部會有輕微塑膠味(屬於食品級矽膠材質),經二到三天使用後, 味道將會淡化,請消費者安心使用。
- ·給水線:當水位視窗之水位已低於給水線或距給水線附近時,此時即需馬上補充 淨水,以免發生空燒現象,造成危險。
- ·內膽無水時:當內膽水位低於給水線或完全沒水時,此時機器在感測到空燒情況下會自動進入報警狀態,面板顯示燈閃爍,這時候請盡快補充加水,如果是斷開電源加水,重新接通電源,機器會自動進入加熱狀態。如果是用冷水壺加水,不斷開電源。加好水後,按一次再沸騰鍵,機器會進入加熱狀態。
- 註:在不加入冷水時,按一次再沸騰鍵是可以進入加熱狀態的,當感測到還是在空燒情況,會重新進入報警狀態,此動作會縮短機器的使用壽命,請勿操作。

### 使用方法

### カロスド

- ·拉開上蓋開關板打開上蓋,以水壺等容器注水。
- ·加水切勿超過滿水線,以至沸騰時熱水溢出,造成危險。
- ·加熱時,水量若低於給水線,容易損壞内膽及加熱器。(如圖一)
- ·關上上蓋,上蓋若未關閉,會持續沸騰,引至熱水溢出,釀成危險,請務必 確實壓下上蓋,直至「喀」一聲。

### 出水

- ① 電動出水
  - · 先按"鎖定解除"鍵,指示燈(紅色)亮。
  - ·再按"電動給水"鍵,開水即會流出。放開"電動給水鍵,開水即停止流出。(如圖二)
  - :約10秒鐘後,"鎖定解除"指示燈熄滅,回復鎖定狀態。

### ②碰杯出水

- · 先按"鎖定解除"鍵,指示燈(紅色)亮。
- ·將杯子靠上"碰杯按鍵",輕往上,開水即會流出。杯子移開碰杯按鍵,開水即停止流出。
- ・約10秒鐘後, "鎖定解除"指示燈熄滅, 回復鎖 定狀態。(如圖三)

# 加水







### 使用方法

### 補充給水(圖四)

- · 開啓上蓋, 儘量避開蒸氣 孔及上蓋前緣處, 以 至 燙傷。
- ·水量在給水線以下長時間保溫,可能引起故障或影響出水,應盡量避免。
- ·保溫狀態中,補充給水時溫度感應器會自動加熱。
- ·加熱燈亮,即開始加熱,待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
- ·剛沸騰過後,請勿開啓上蓋,以至導致蒸氣燙傷。
- ·保溫狀態時,會因室溫變化,使水溫降低而自動再加熱沸騰,並非故障現象。
- ·加熱燈亮,即開始加熱,待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
  - 。加熱→保溫(圖五)



- 。剛沸騰過後,請勿開啓上蓋,以莬導致蒸氣燙傷。
- 保溫狀態時,會因室溫變化,使水溫降低而自動再加熱沸騰, 並非故障現象。

### (圖四)



(圖五)



### 長期不使用

- · 長期不使用時,請取下電源線,將內膽內餘水清除乾淨。
- · 將瓶内餘水傾倒時,注水口朝下,熱水會從出水口流出,注意會有燙傷的危險, 請小小傾倒。

### 緊急處理方法

- ·使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請立即關閉開關且將插頭 儘速拔起,並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- ・本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類 似資格的人員更換,以避免危險。

進口商:元山科技工業股份有限公司 地址:高雄縣仁武鄉鳳仁路329號 電話: (07)371-3588

### 保養方法

- · 保養前請先拔掉插頭, 並待機體完全冷卻後, 再進行保養動作。
- ・不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- ·上蓋、瓶身外部用柔軟的布擰乾後擦拭污漬。
- · 内膽放入溫水,用海綿或柔軟的布擦洗,不可使用有機溶劑及刷子之類的物品清洗, 否則内膽表面損傷,會使污瀆更難清理。
- · 長期使用後,水中的物質會引至内膽,堆積不易清理的白色物質,請依下列步驟執行 即可清除:
  - 。取2個檸檬榨汁,或是2公克的檸檬酸,加水至滿水線,煮沸並保溫一小時左右;把水倒掉,用柔軟的海綿刷拭,用清水洗淨,再裝水煮沸後再清洗一次即可。

### 家電小百科

## M生活小常識

飲水觀念對健康非常重要, 聲寶小家電提醒您:

- 1.日常飲用水來源不建議喝納水或RO逆渗透水,以免缺乏礦物質吸收, 影響身體健康。因此,建議使用濾水器水源,煮沸飲用即可。
- 2.泡茶小常識:青茶、緑茶、龍井等未發酵茶,建騰用攝氏80度的水溫 沖泡,才能把茶葉之嬌豔、鮮活感覺泡出;而紅茶、烏龍、鐵觀音等 全發酵茶,宜用攝氏100度之沸水來沖泡,才能把茶葉之香氣及陽剛風 格表現出。
- 3.每日飲水量:每日約8-10杯水,每杯以200-400CC的份量最恰當,腎臟病人、心臟病人、肝硬化病人,則不可竭太多水。
- 4.嬰兒用沖泡牛奶,建議使用攝氏40-60度之溫水。
- 5.飲水時最佳時刻:早晨起床、運動後、減肥時、發燒時、吹冷氣時。

...更多選購指南、生活常識之家電小百科





IPU SAMPU SAMPU SAMPU SAMPU SAMPU SAMPU SAMPU SAMPU SAMPU SA D SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAM

SAMPO

### 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ●保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者,雖在保證期間内亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者 (如:錄影(音)帶,天線...等)